



نقشه انواع روش های اندازه گیری جریان توالی صفر (جریان زمین):


1-نقطه مشترک CTها

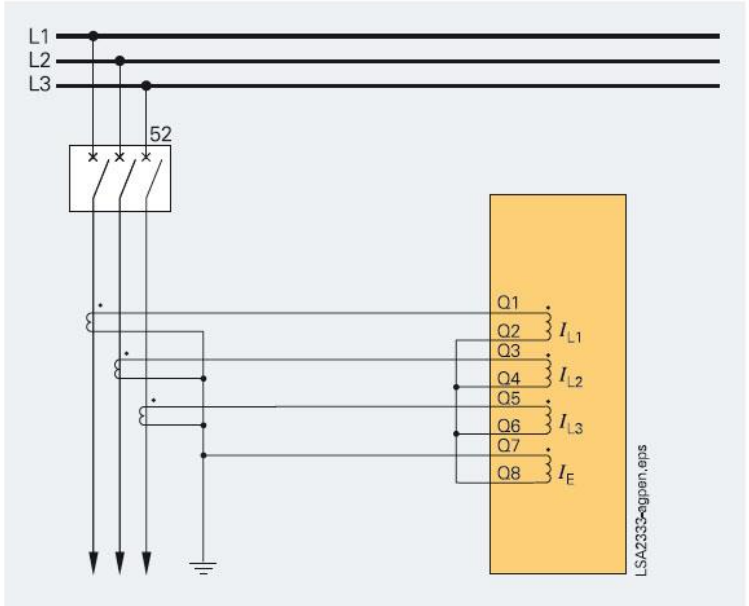

2-CT کوربالانس

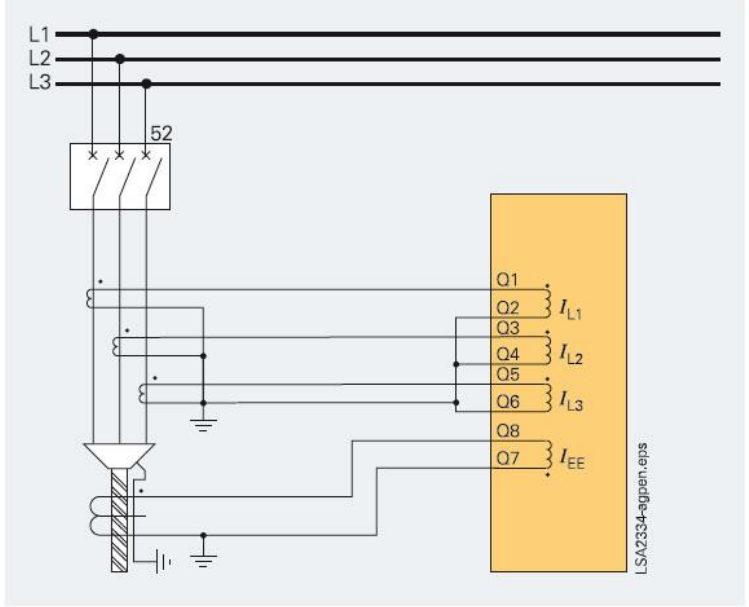

3-CT نوترال

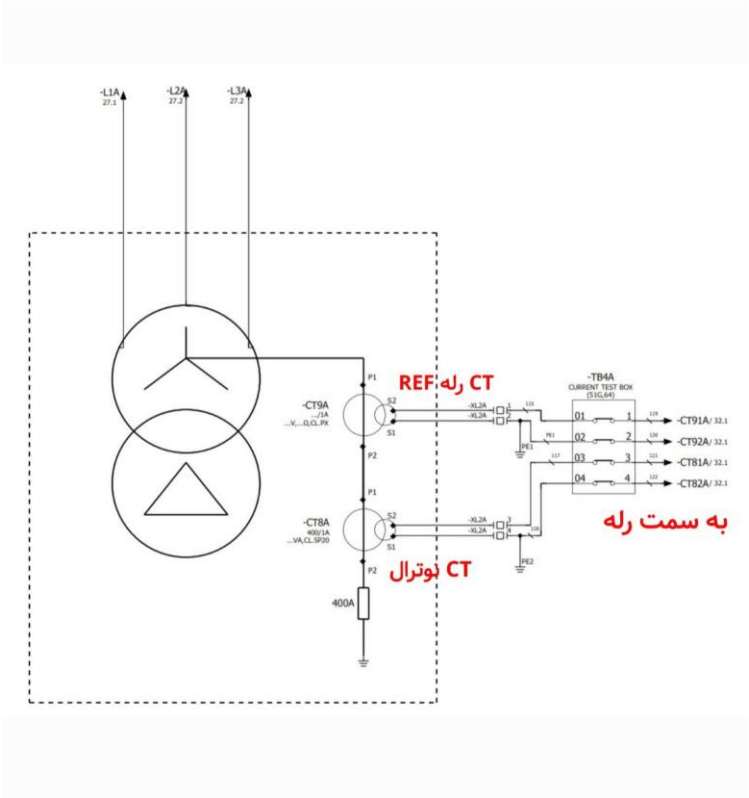

4-روش محاسباتی توسط رله:

در این روش فقط سه فاز به رله داده میشود و رله خودش جریان توالی صفر یا ارت را محاسبه میکند. تنظیمات هر کدام از این روش ها در رله فرق میکند و با توجه به نوع روش اندازه گیری جریان ارت فالت، باید رله را تنظیم کرد.

کلیه حفاظت ها را در دوره جامع رلیاژ آموزش دادیم.

این دوره به مناسبت شب یلدا روز پنجشنبه 29 آذر ساعت 19 شامل تخفیف میشود و میتوانید از این فرصت استثنایی برای ثبت نام در دوره استفاده کنید.

برای مشاهده سرفصل های دوره، قیمت و ثبت نام وارد لینک زیر شوید:

https://rozhbin.ir/product/roliaj_training